

# おうちで タブレットを つかおう! (1年生児童用)

○ もって かえる もの

① タブレット



「かばー」



「ほんたい」

② えすえすでい  
SSD



「はこ」

「きかい」

(③モバイルルーター・・・がっこうから かりる ひとだけもってかえります。)




「はこ」

「きかい」

○ つかいかた

① <sup>えすえすでい</sup>SSDを <sup>たぶれつと</sup>タブレットに つける。

- いろ、かたちを よく みる。
- よこに ある ふたを あけて、  
あおいどうし、さしこむ。

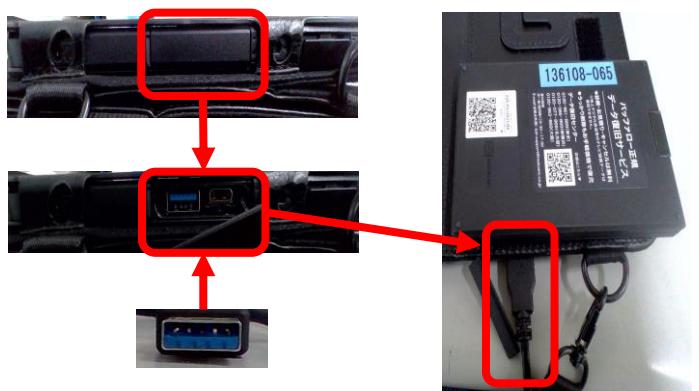

・はんたいがわは、 <sup>えすえすでい</sup>SSDに さす。  
・かたちを よく みる。



・マジックテープで、くっつける。  
・しゃしんみたいに なったら、とりつけかんりょう。



② でんげんを いれる。

※いつもより、じかんが かかる。

(なにも さわらない)

- しゃしんみたいに、 あおい がめんが つけば、  
せいこうです。
- がっこうと おなじように、みどりの がめんに  
なれば、①を さいしょから、もういちど する。



③ おうちの <sup>わいふあい</sup>Wi-Fiの つなぎかた

- みぎしたの  マークを タップして、  
おうちの <sup>わいふあい</sup>Wi-Fiを えらぶ。  
・パスワードは、おうちの ひとに いれて もらう。



④ でんげんの きりかた  
(でんげんアイコンからでもできます。)

- ・ひだりしたの Windowsマーク  を タップ。
- ・  を タップして、シャットダウンする。



⑤ タブレットが まくろに なってから、  
SSDを はずして、 はこへ しまう。

- ・でんげんが されるまで、 はずさない!!
- ・きれいに もとどおりに、 しまう。
- ・ふくろに わすれず いれる。
- ・コードも きちんと しない。
- ・マジックテープは、 かたほうが、 ほんたいに、  
もうかたほうが SSDに くついた まで  
しまう。 (はがさない)

