


クロームブック かくかてい Chromebookを各家庭のインターネット (Wi-Fi) に接続する方法

- 右下にある現在の時間が表示されているところを、クリックまたはタップしてください。

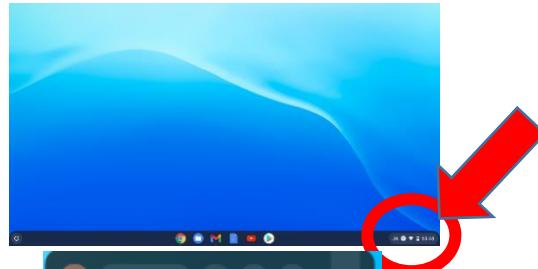

- 四角いポップアップが出てくるので、その中の左上の Wi-Fi マーク (三角形) の下の文字を、クリックまたはタップしてください。



- 【ネットワーク】と表示が変わるので、その中から、「各家庭でお使いの Wi-Fi の名前」を探してください。



- 画面が切り替わるので、「お使いの Wi-Fi のパスワード」を入力し、右下の青い【接続】ボタンを押してください。



- 画面右下の現在時刻が表示されているところを、もう一度クリックもしくはタップして、Wi-Fi マークの下が「ご家庭でお使いの Wi-Fi 名」になっていると完了です。

※接続できない場合、パソコンを一度再起動し、同じ作業を行ってください。
（【ログアウト】ボタンの右にある【電源ボタン】で、電源を切ることができます。）

