

# ChromebookのWi-Fi接続手順


# 事前準備 - 必要な情報

- まず、自宅のWi-Fiルーターから、**2つの情報を確認**しておきましょう。

必要な情報	確認場所のヒント
① ネットワーク名 (SSID)	ルーター本体のシールや設定シートに記載
② パスワード (暗号化キー)	ルーター本体のシールや設定シートに記載

# 接続のスタート

- Chromebookの**画面右下**をクリックして、設定パネルを開きます。
1. 画面右下の時刻/アイコンのエリアをクリックします。

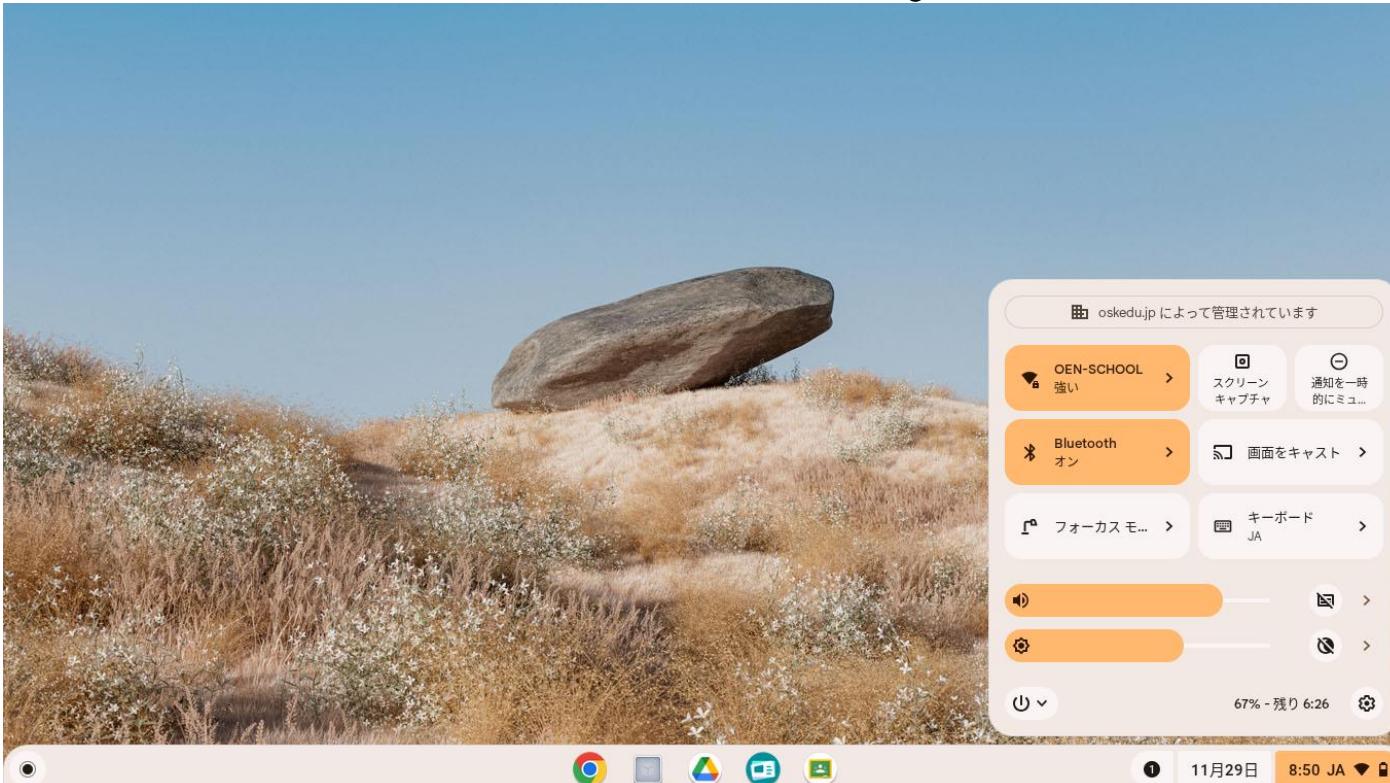


# Wi-Fi機能の確認とネットワークの選択

- ・ クイック設定パネルでWi-Fiの状況を確認し、自宅のネットワーク名を選びます。


2. 扇形のWi-Fiアイコンの周りをクリックします。

3. 表示されたリストの中から、**確認した自宅のネットワーク名 (SSID)** をクリックします。

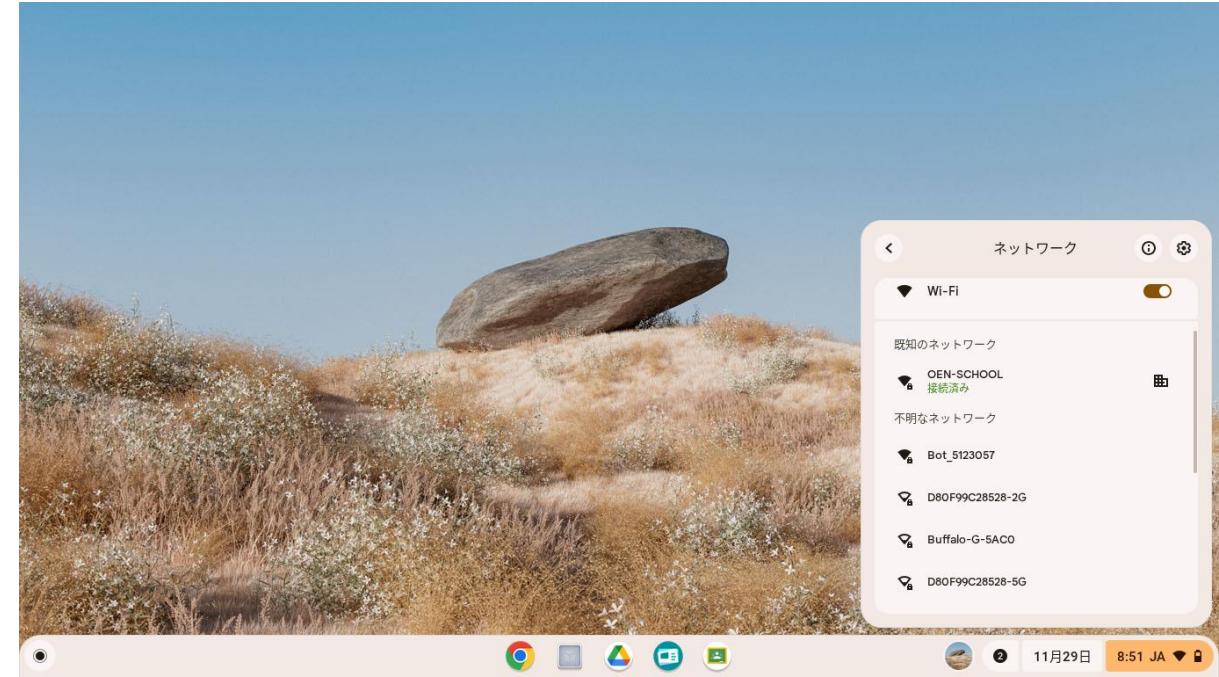

# パスワードの入力

- セキュリティ保護のため、パスワードを正確に入力します。
4. パスワード入力欄に、事前に確認したパスワード（暗号化キー）を大文字・小文字も区別して入力します。
5. 「接続」ボタンをクリックします。

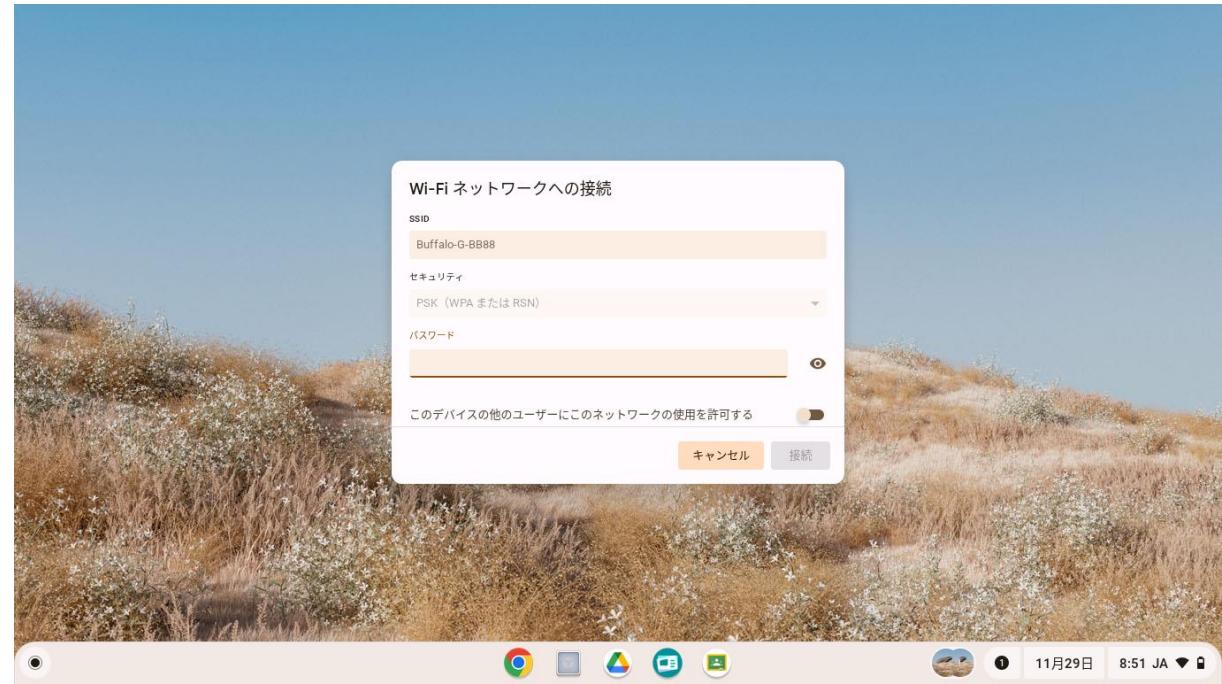

# 接続完了の確認

- 接続が完了したことを確認し、作業終了です。

**6. 画面右下のWi-Fiアイコンが黒く塗りつぶされた状態（電波が立っている状態）になれば、接続完了です。**

7. ブラウザでGoogleなどのウェブサイトが表示されるか確認しましょう。

