

はじめての Chromebook

保護者用

1. 電源を入れる
2. ログインする
3. Wi-Fiのつなげ方
4. まなびのポータルを起動する
5. カメラで撮影する
6. キーボード等の操作




I. 電源を入れる

画面を開く

→自動で電源が入る
(約8秒)


※電源が入らない場合、
本体横の電源ボタンを押します。
それでも電源が入らない場合は、
充電切れの可能性があります。

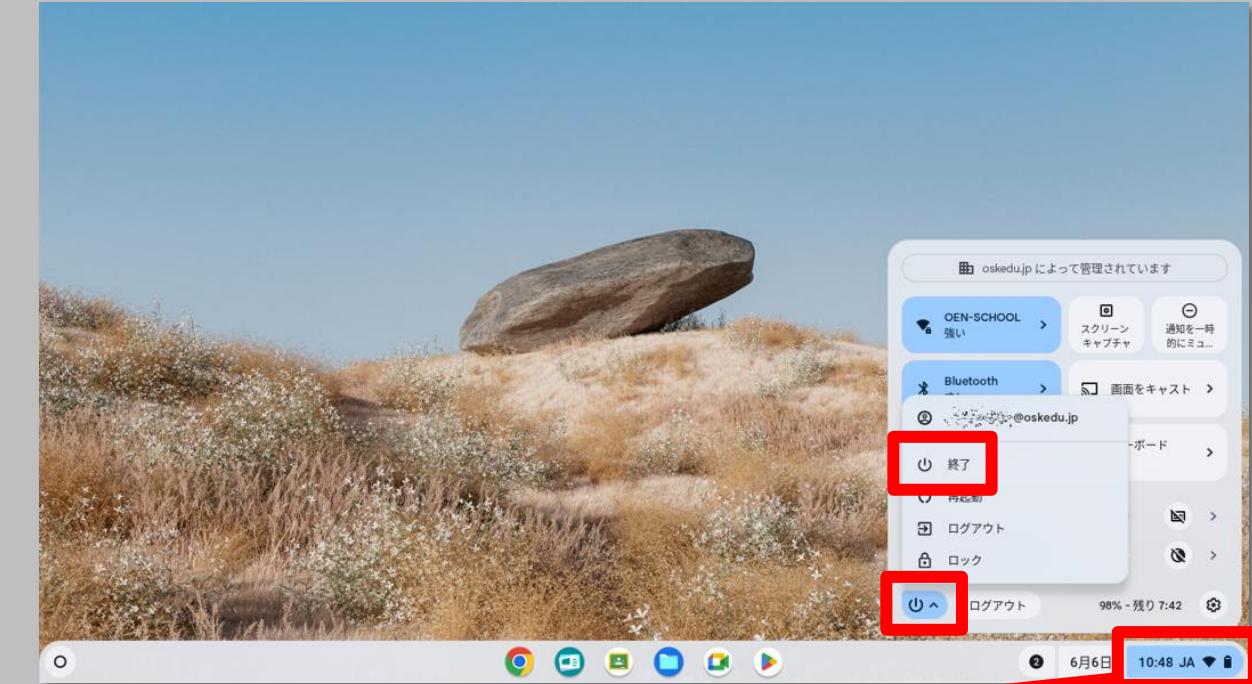

画面を閉じるとスリープになります。
終了（シャットダウン）メニューは、
右下の時刻表示のところにあります。
※スリープは起動が速く、瞬時に再開することができます。
※いつもはスリープ、一時データが蓄積するので、週1回
はシャットダウンしましょう。

2. ログインする

パスワードを入力

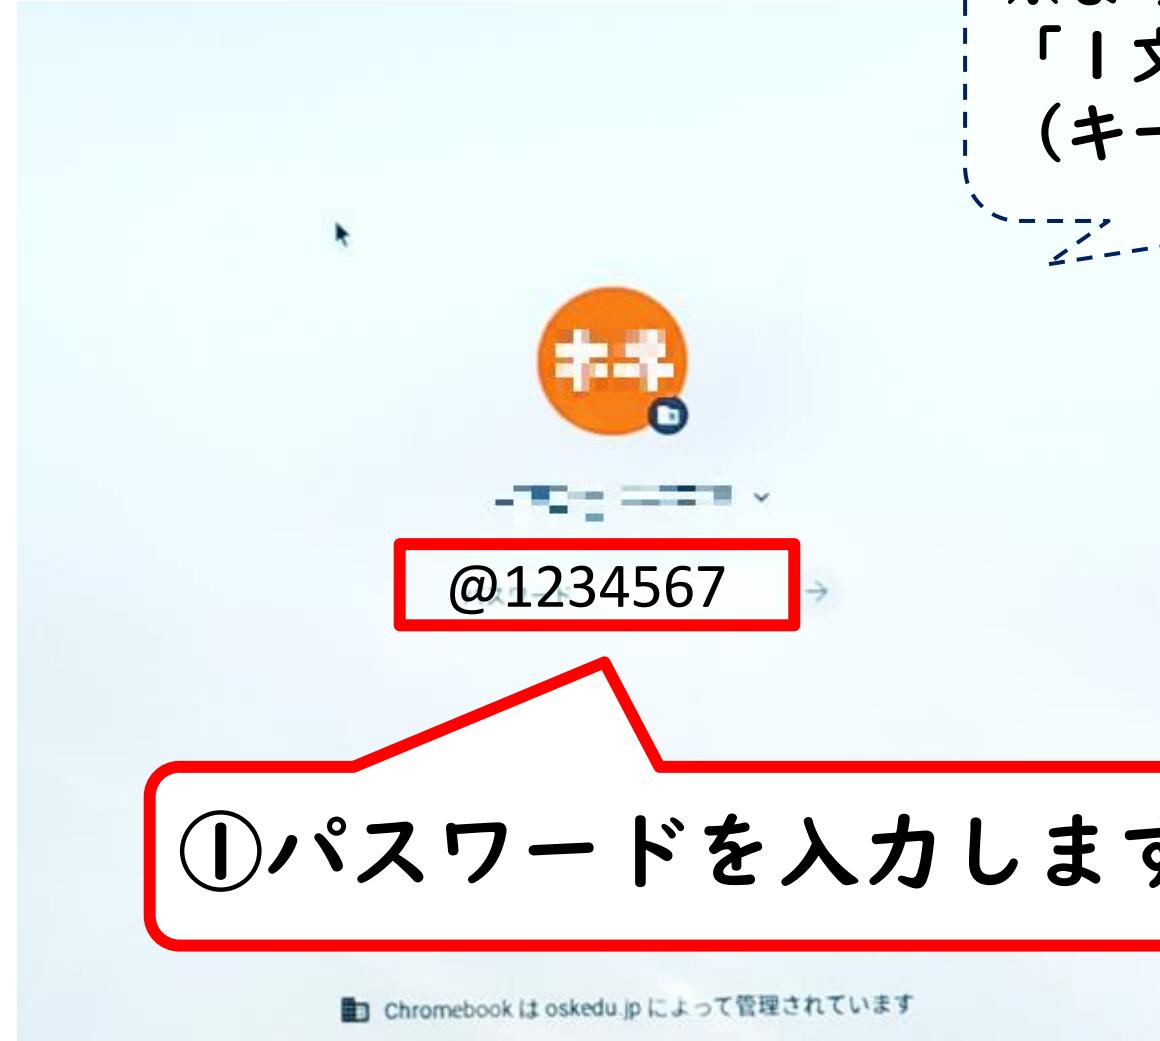


※まちがえたときの
「1文字消す」は➡
(キーボード右上)




3.Wi-Fiのつなげ方

①画面右下の時刻をクリックして、表示されているWi-Fiを選択する。

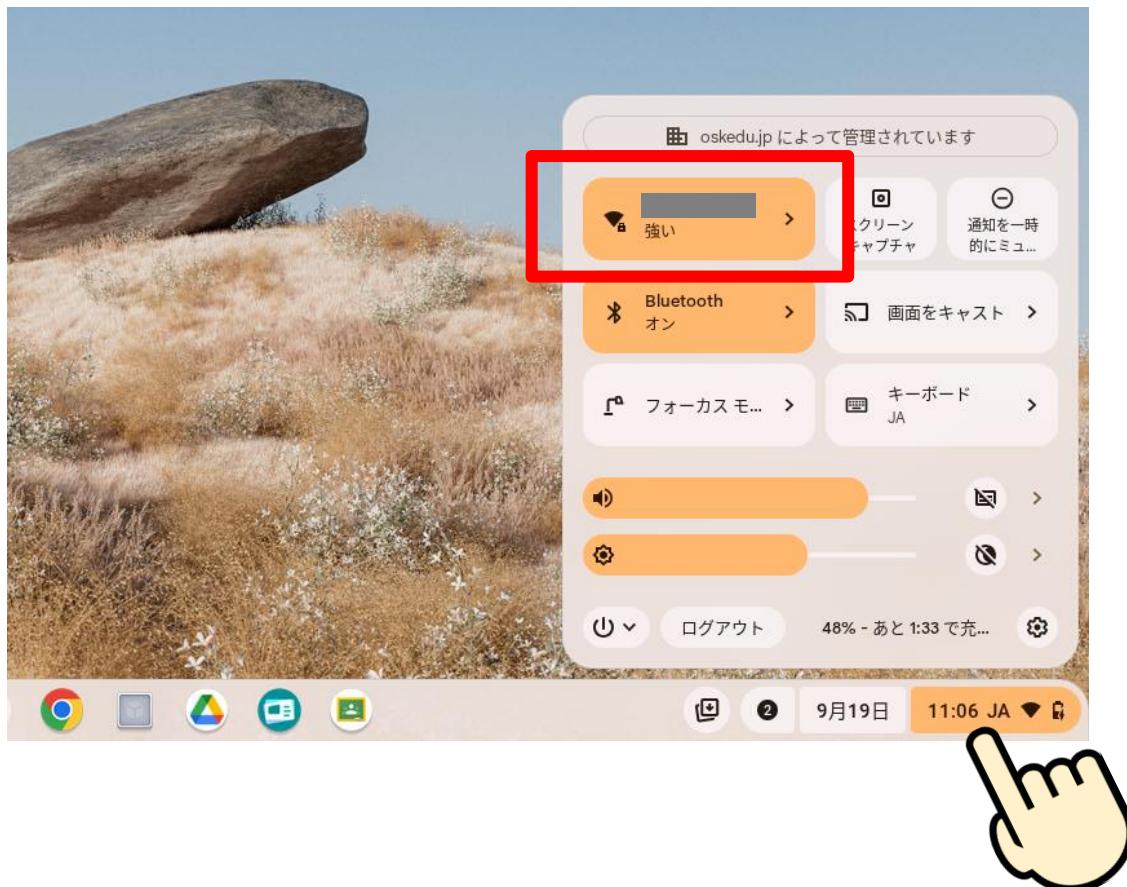


②ご家庭で使用中のWi-Fi名を選択して、パスワードを入れて接続してください。

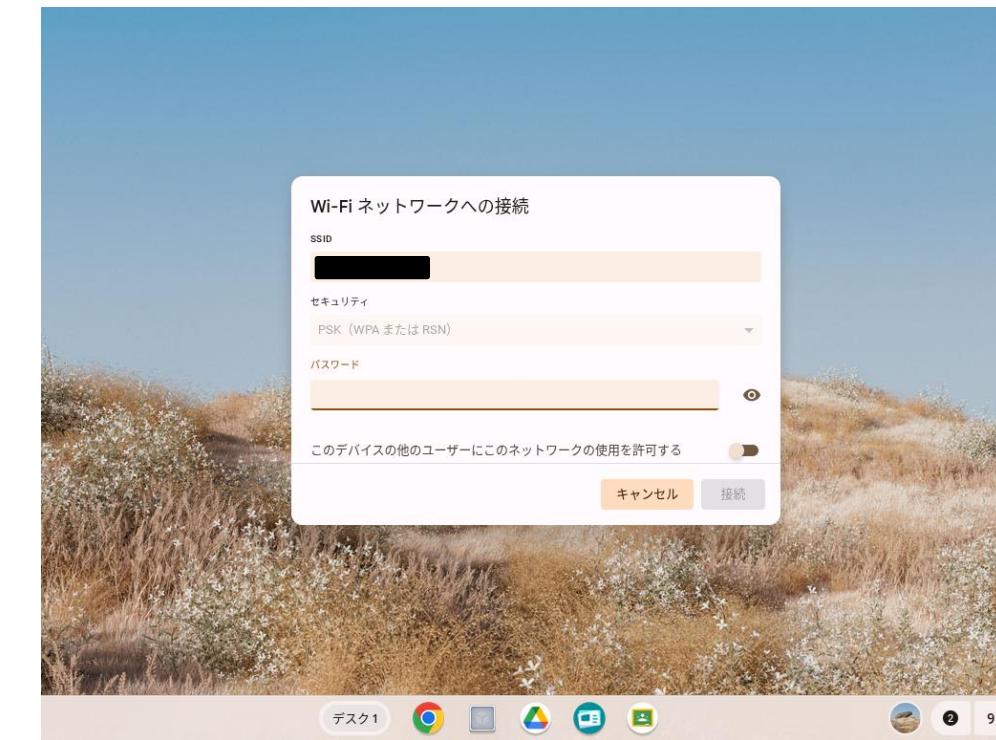

※学校からモバイルルーターを貸出されている場合、自動的に接続されます。

4. まなびのポータルを起動する


- Chromeブラウザを起動
→まなびのポータルが起動

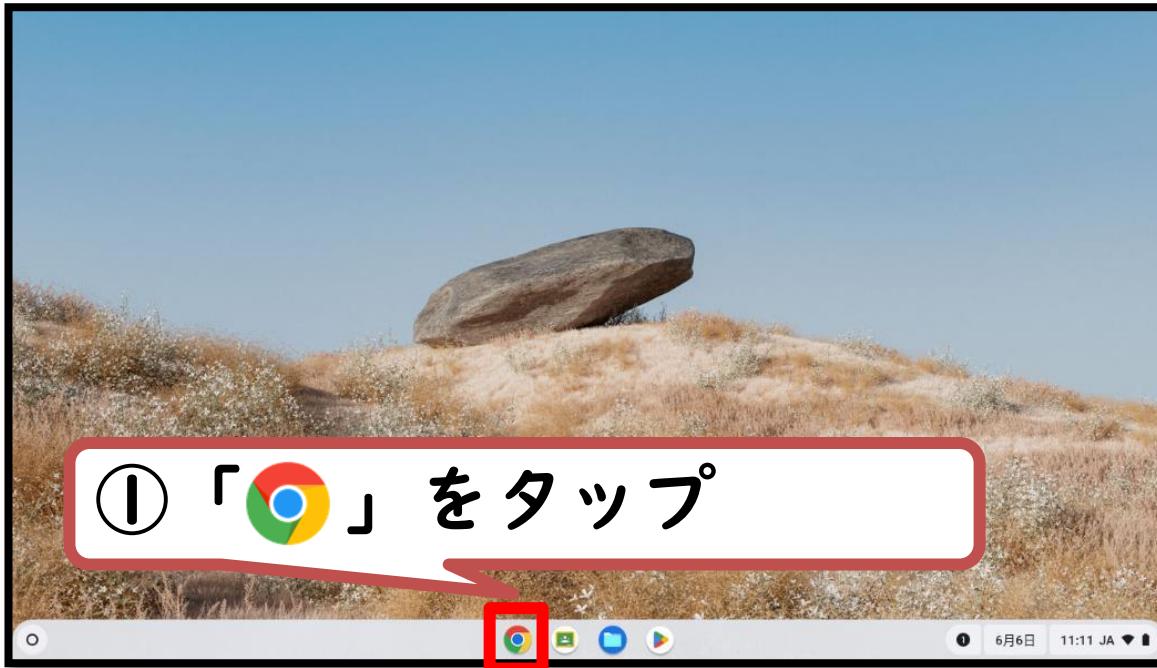

※WordやPowerPointも使えます。


ただし、Web版のみの利用となります。

※Web版は縦書きができません。

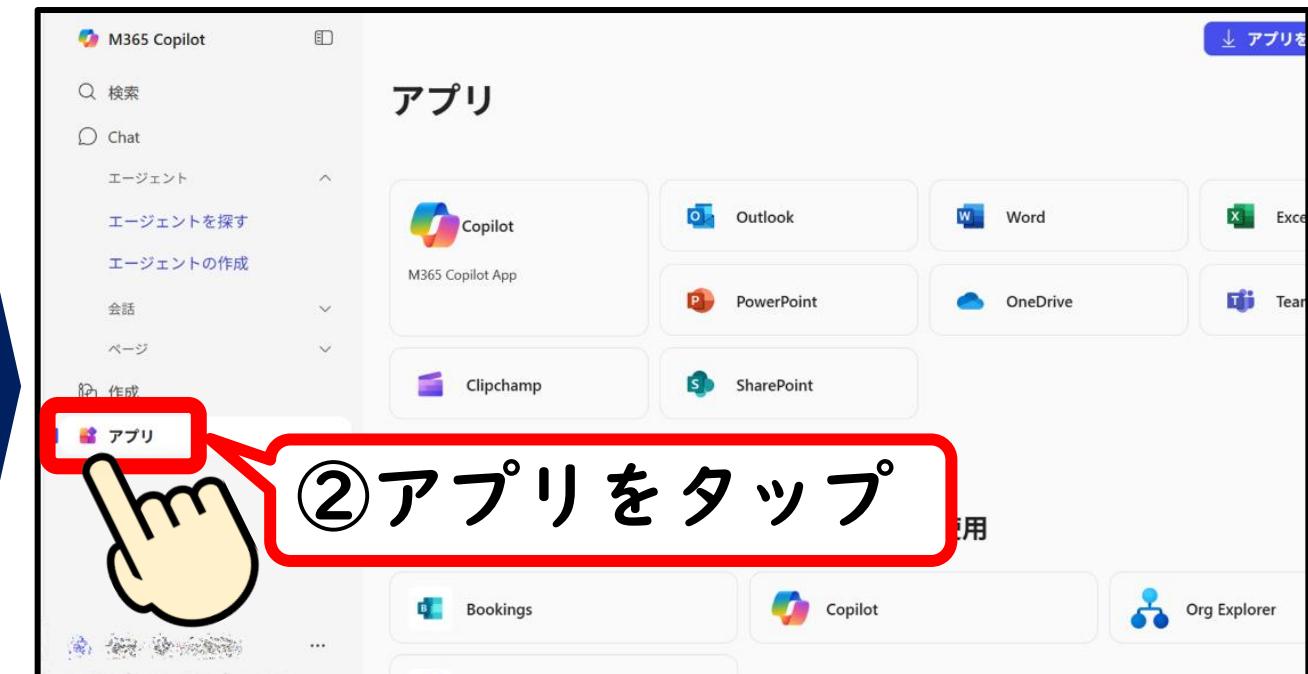

5. カメラで撮影する

(1) カメラを起動する

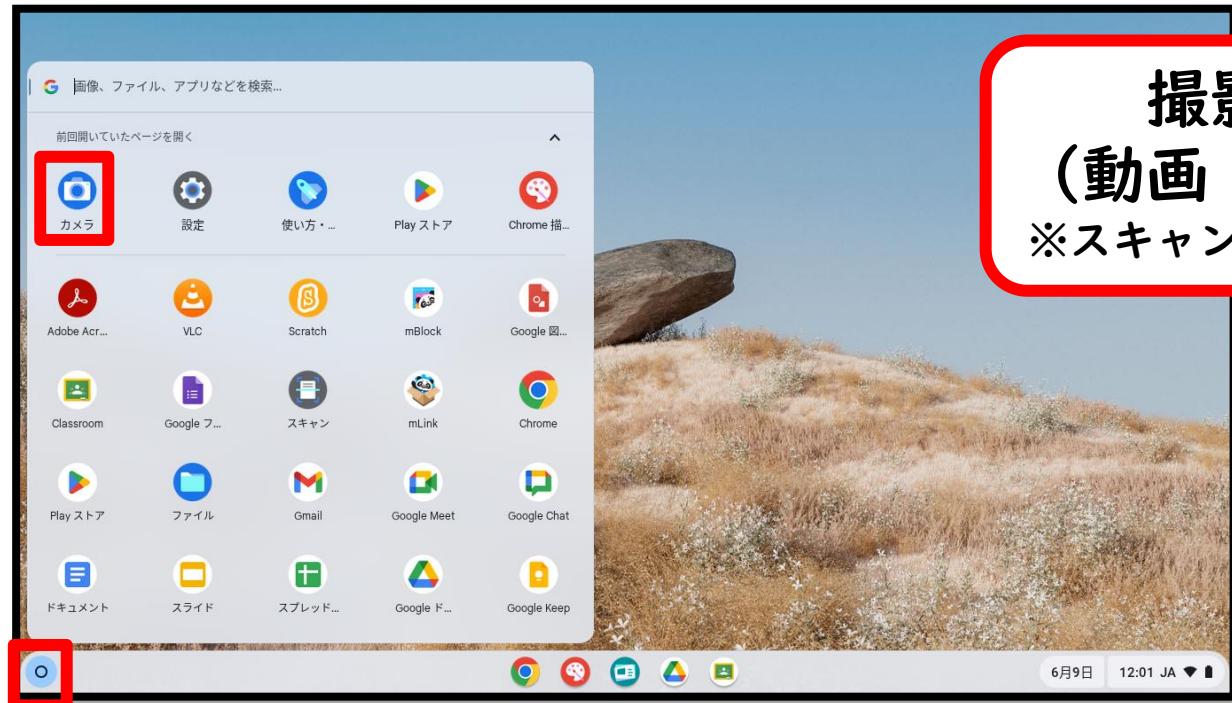

①左下の「○」(ランチャー)
から「カメラ」を起動

撮影モードの変更
(動画・写真・スキャン)
※スキャンでQRコード読み取りが可能

(2) インカメラ





(3) アウトカメラ



6. キーボード等の操作

(I) 右クリックとスクロール

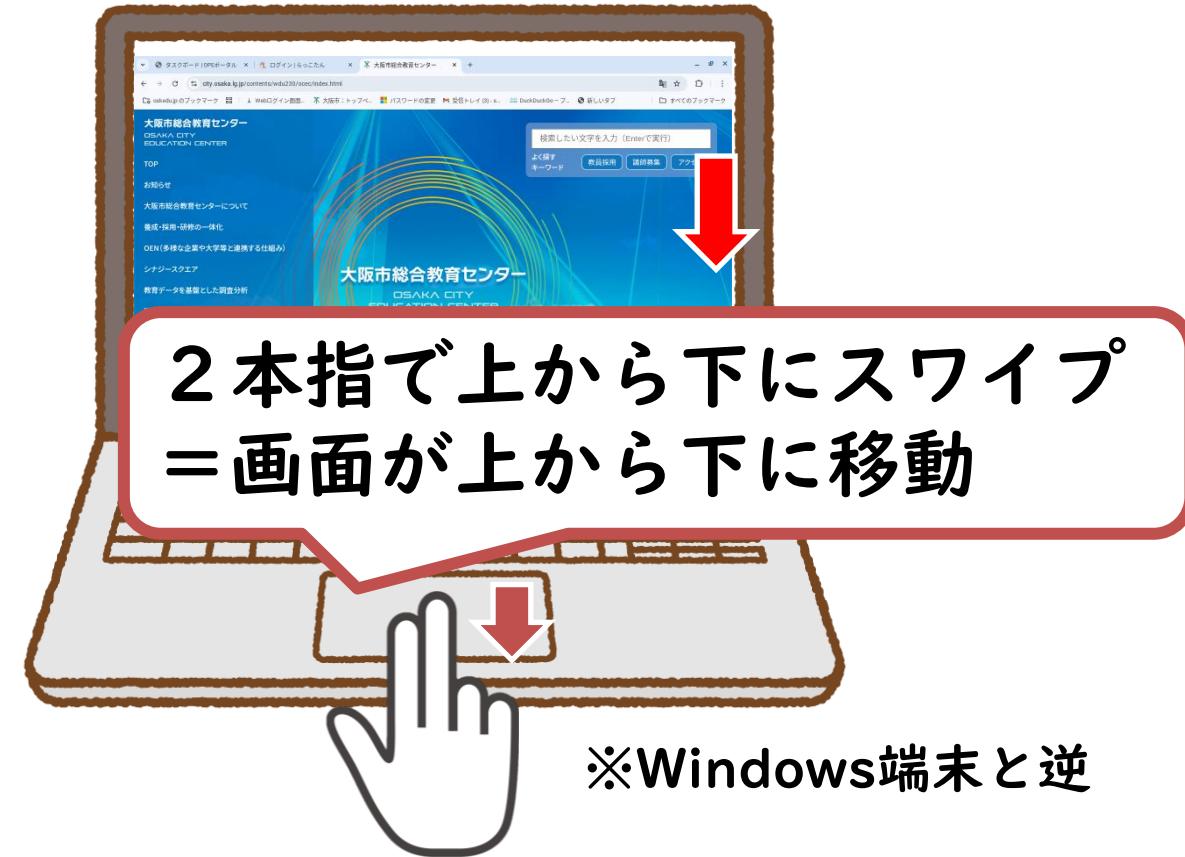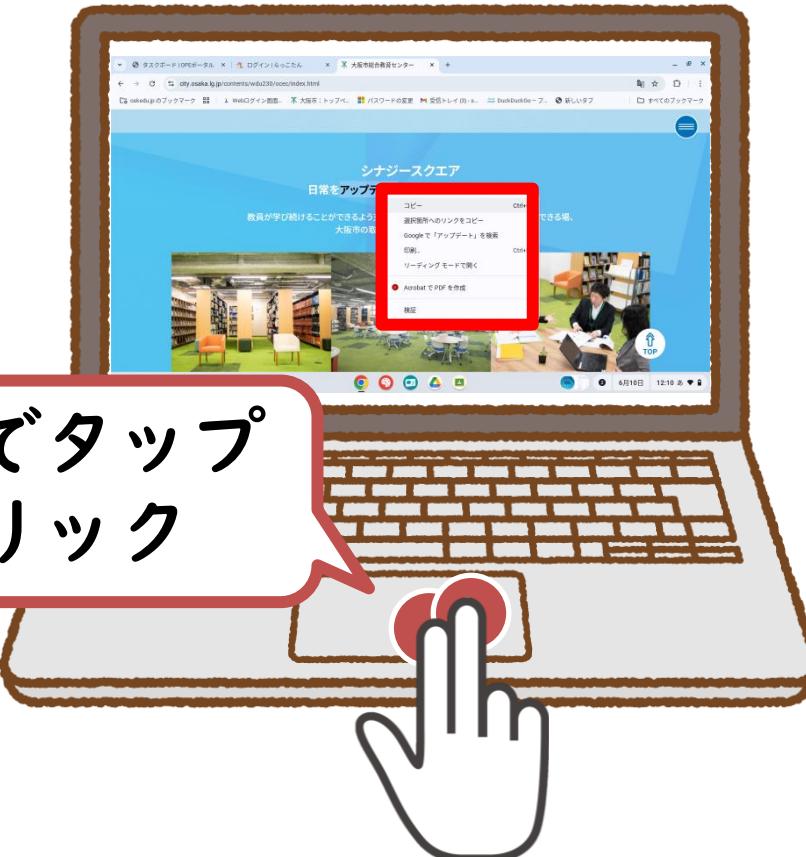

6. キーボード等の操作

(2) キーボード

