



## ■ AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

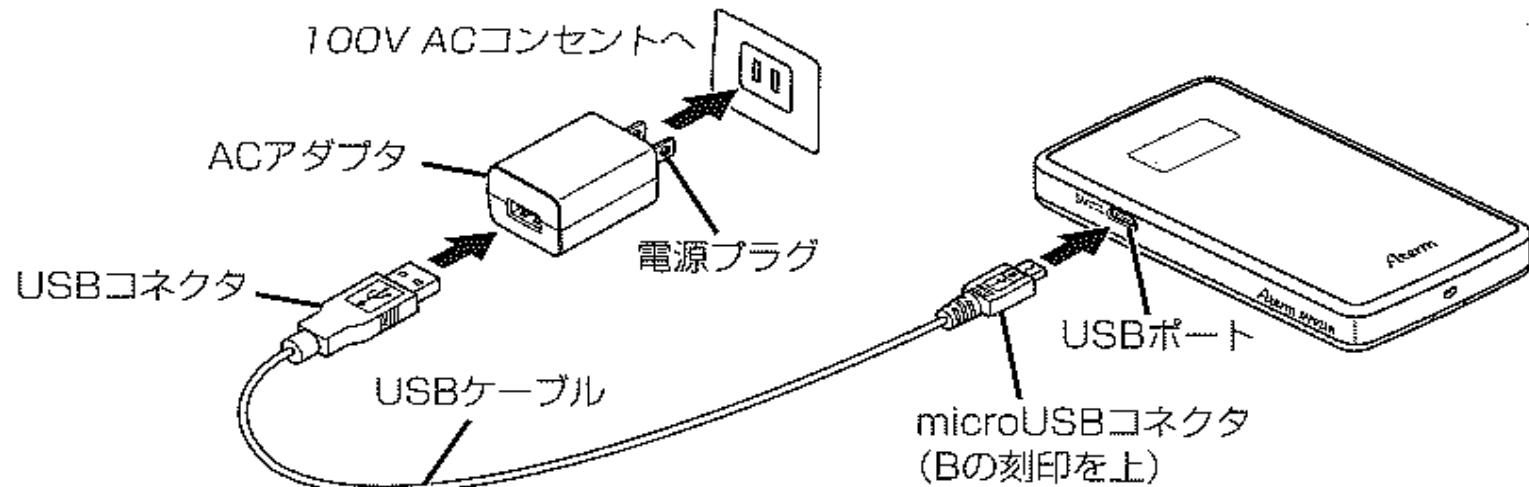


- ※電源OFFまたは休止状態で、電源ボタンを短押しすると電池残量が表示されます。
- ※充電池パックを取り付けた直後は、充電池パックの準備を行うため、電池残量の表示に時間がかかります。
- ※充電池パックの保護のため、低温または高温になったら充電を停止することがあります。
- ※本商品の充電は、電源OFFおよび休止状態中に行ってください。  
満充電後の使用で、電池残量が約80%以上のときは、充電を再開しない場合があります。
- ※ロングライフケーブルを [使用する] に設定している場合、満充電にはなりませんので、ご注意ください。  
(最大充電容量が約70%。初期値は [使用しない] )
- ※電源ONの状態で充電している場合や、本体または充電池パックの温度が高い場合は、電池保護のため、満充電になっていなくても充電を停止することがあります。また、電源ONの状態で長時間充電を続けると、電池保護のため自動的に電池残量を徐々に減少させ、ロングライフケーブルと同じ状態になります。
- ※停電復旧後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USBケーブルの抜き差しを行ってください。充電が再開されます。

# 電源を入れよう

本商品のディスプレイに「Please Wait」と表示されるまで電源ボタンを押して、電源をONにします。

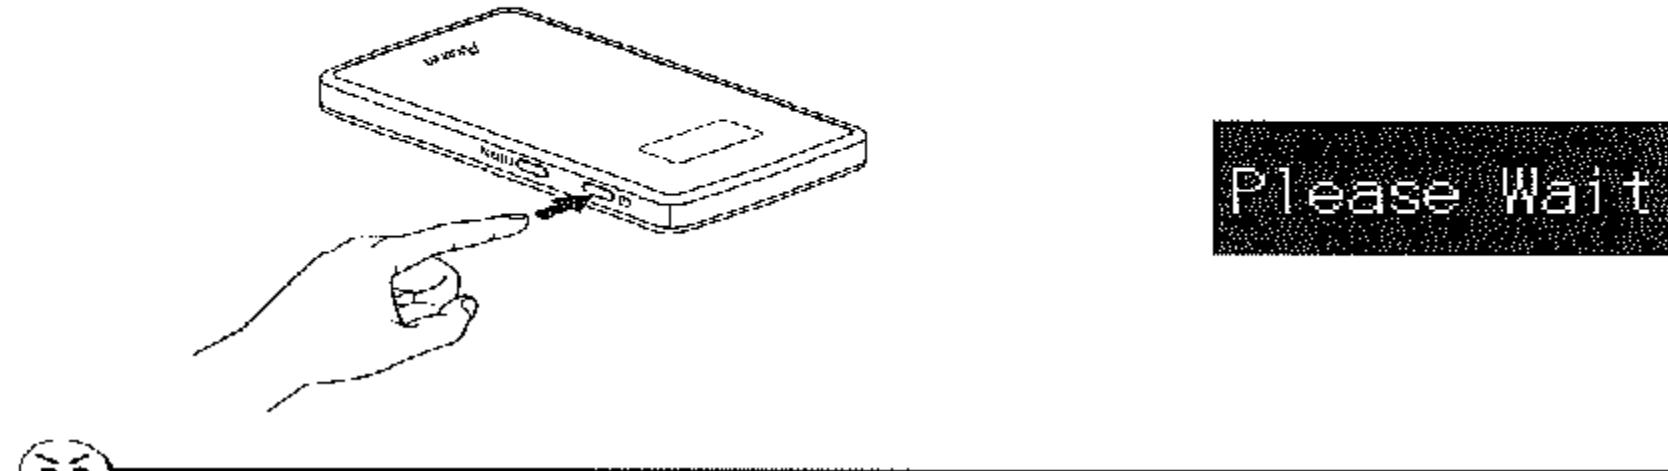

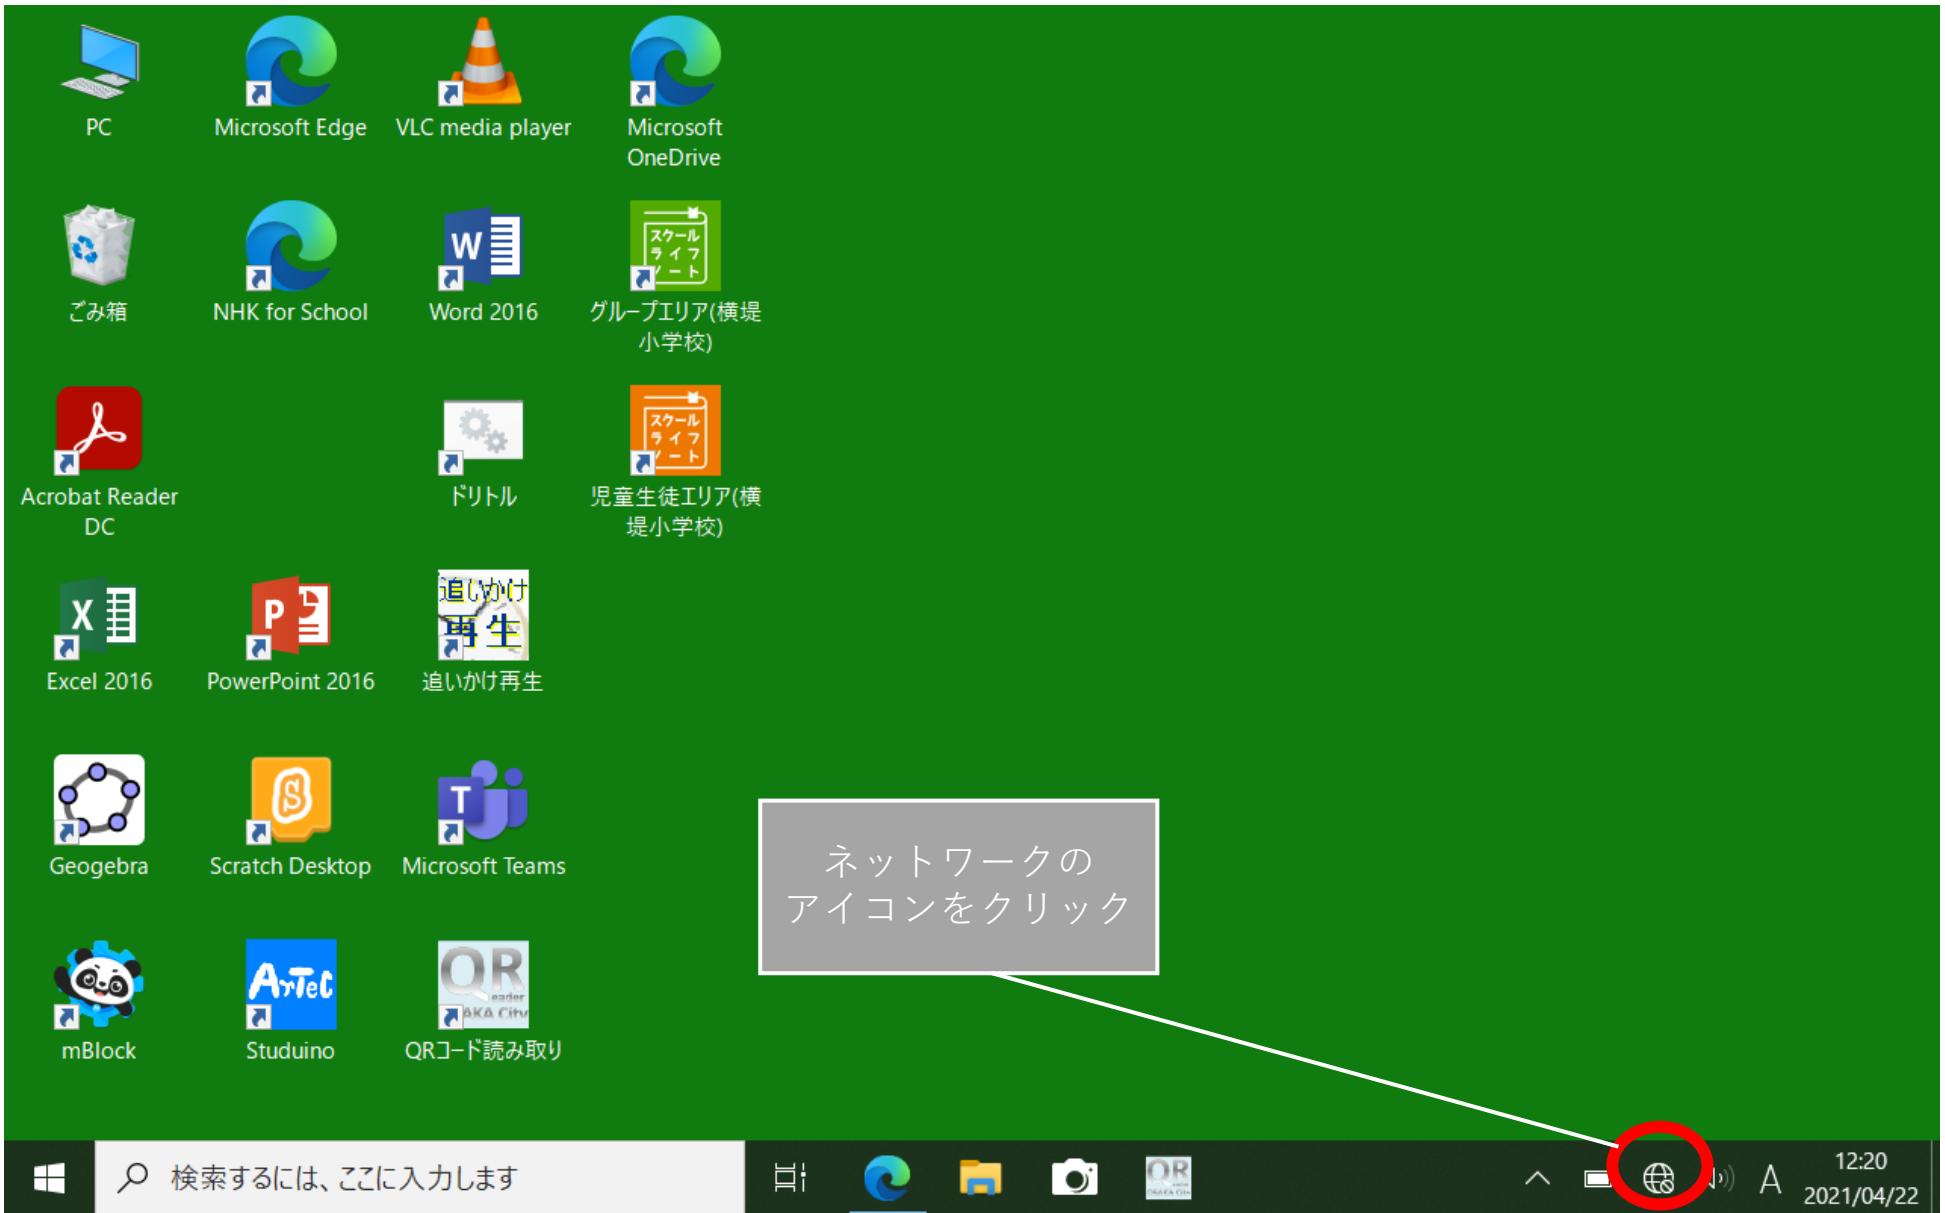

接続をクリックすると  
Wi-Fiにつながります。

Wi-Fi settings in the system tray:

- Wi-Fi: Enabled
- 機内モード: Off
- モバイル ホットス팟: Off

System tray icons:

- Wi-Fi
- 機内モード
- モバイル ホットス팟

Bottom bar:

- 検索ボックス: 検索するには、ここに入力します
- スタートボタン
- 任务栏图标: Edge, File Explorer, Camera, QR Scanner
- 系统状态: 12:17, 2021/04/22