

平成 30 年 4 月 20 日

保護者 様

浪速区社会福祉協議会
会 長 松尾 武司

浪速区善意銀行運営委員会
委 員 長 藤井 照信

浪速区長 榊 正文

ぼうはん
防犯ブザーについて (お願い)

へいせい ねん がつ げんざい ねんせい なにわくぜんいぎんこう はいふ ぼうはん
平成29年4月(現在の2年生)に浪速区善意銀行より配付いたしました防犯ブ
ザーにないぞう だんち いちぶ しょうもう だんち はれつ
ザーに内蔵されていた電池の一部については、消耗により「電池が破裂した」
という じょうほう くにんせいかつ よ はんめい
情報、国民生活センターに寄せられたことが判明しました。

ほごしゃ みなさま ぼうはん ないぞう だんち かくにん
保護者の皆様におかれましては、防犯ブザーに内蔵されている電池をご確認
いただき、はれつ おそ だんち ばあい すみ こうかん ねが
破裂の恐れがある電池の場合は、速やかに交換いただきますようお願い
いたします。

記

1. はれつ おそ だんち べっし さんしやう
破裂の恐れがある電池 (別紙1をご参照ください)

ないぞう たん だんち
内蔵されている単4電池に

・「Vinnic」というロゴがあり、

・ロット番号が「12-2020」であるもの

2. だんち こうかんほうほう べっし さんしやう
電池の交換方法 (別紙2をご参照ください)

3. だんち しょうぶんほうほう
電池の処分方法

くやくしや いちぶ せっち かんでんち かいしゅう
区役所や一部のスーパーマーケットに設置している乾電池の回収ボックス
はいき
に廃棄してください

4. その他

すでに だんち こうかん ばあい えいきやう
すでに電池を交換されている場合は、影響はありません。

さんこう どりつぎやうせいほうじん くにんせいかつ
参考: (独立行政法人) 国民生活センターのホームページ

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180419_2.html

問い合わせ先: なにわくやくしやうきやういく がくしゅうしえんなんとう
浪速区役所教育・学習支援担当

(電話 06-6647-9743)

浪速区社会福祉協議会

(電話 06-6636-6027)

平成 30 年 4 月 19 日

株式会社西文館

安全防犯ブザー（SE-1805K）の電池破裂に関するお知らせ

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、この度は弊社が輸入販売した安全防犯ブザーに装填していた電池が破裂する事例が数件発生していることが判明しました。いずれも大事に至っておりませんが、大変ご迷惑をおかけしたこと、心より深くお詫び申し上げます。

電池の破裂が発生した防犯ブザーの概要は、以下の通りです。

防犯ブザーの品名・型番:安全防犯ブザー（生活防水）・SE-1805K

防犯ブザーのランク:全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー


出荷時期:2016 年 2 月 10 日～2017 年 4 月 10 日の販売の一部

電池:中国製のアルカリ単 4 乾電池 2 本セット

防犯ブザーの製造:弊社の生産工場（中国）

防犯ブザーの出荷までの流れ:電池を装填した状態で輸入し、国内で全数量検品後、お客様に出荷

破裂が確認された電池ロット番号:12-2020（ほかの電池ロットでは破裂が確認されておりません。）

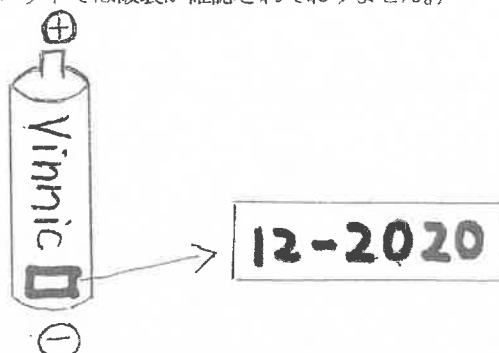

電池破裂の原因:『電池の消耗に伴い内部で発生したガスによって内圧が上昇し、破裂を防ぐためのガスケットの安全弁が機能しなかったため、破裂したと考えられる。』との調査機関の結果が出ております。

電池ロット 12-2020 のご購入のお客様につきましては下記の連絡先へお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

本件に関する問い合わせ先: 株式会社西文館 Eメール: info@seibunkan.com

TEL:03-6802-4690 FAX:03-6802-4691

(防犯ブザー乾電池の交換時期及び注意喚起事項)

➤ 1ヶ月に1回は、電池の消耗などの確認をお願いします。いざというとき、防犯ブザーがしっかりと大きな音を発し、子供の身を守るために、定期的に電池の消耗具合の確認が必要です。電池を使い切るのではなく、少し音が小さく感じられた時が交換サインです。速やかに電池交換される事を強く推奨します。3-4 か月に1度交換しますとより安心してお使いいただけます。

➤ 電池を交換する場合は全部取り替えて、新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しないでください。また、+-を正しく入れてください。

➤ 床暖房の上での放置、ガスファンヒーターの暖かい風が直接当たる場所での使用、保管、放置など高温・高湿度に注意してください。

➤ 水に濡らしたり、電池に強い衝撃や振動を与えたり、落下させたり、投げつけたりなど加圧変形させないように注意してください。

➤ 安全防犯ブザー（生活防水）SE-1805K をご使用の場合、ランドセルクリップでランドセル肩ベルトに固定してお使いください。

安全防犯ブザー(生活防水)SE-1805K(W)取り扱い説明書

使用方法

ランドセルやバッグにつけたり、首から下げて、身の危険を感じた時、ブザービンのひもを引きブザー音を鳴らしてください。スライドスイッチでも音を鳴らすことができます。(ブザービンは抜けないタイプです。) ビン、スライドスイッチを元の位置に戻すと止まります。

仕様

音量：92dB (1m離れた距離で測定：試験時温度22℃～28℃)

電池：単4電池2個

連続吹鳴時間：約2時間(試験時温度22℃～28℃)

材質：ABS樹脂 生活防水 (IPX4 防まつ型 公的試験機関成績※)


本体サイズ：75×53×35mm (クリップ装着時) 本体質量：63g (単4電池2個含む)

※IPX4とは、いかなる方向から水の飛まつを受けても、有害な影響のないことをいいます。

完全防水ではありませんので、水中や暴風雨時等、長時間に大量の水がかかる状態での使用は避けてください。

MADE IN CHINA

各部の説明

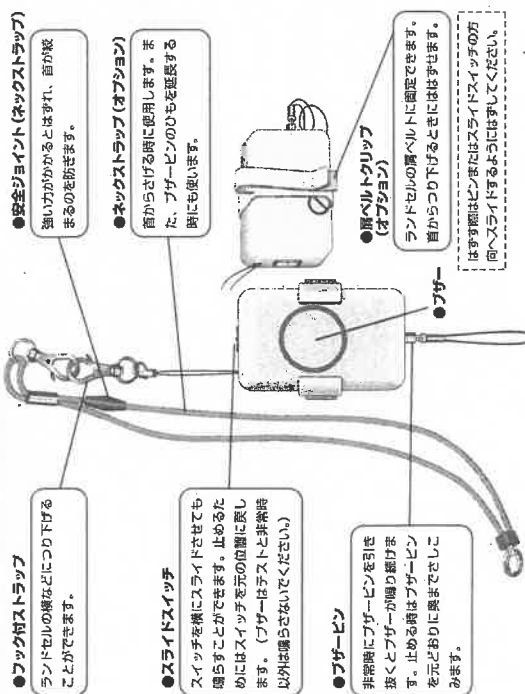

とりつけ例



保護者の方は本説明書を必ずお読みいただき、保管してください。

電池の交換方法



ご注意

- ご使用前にスライドスイッチの固定テープをはがし、正常に作動するか点検してください。
- ブザーはテストで鳴らした後、非常時以外は鳴らさないでください。いたずらなどでむやみに鳴らさないようにしましょう。
- ブザーが鳴ること、電池の消耗などは、最低でも1ヶ月に一度は保護者が定期的にチェックしてください。音が小さく弱じたら電池を交換してください。
- 水にぬらしたり、ぶつけたりしないよう注意してください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。●分解・改造はおやめください。
- 大音量を発するため、耳のそばで鳴らさないでください。
- 本製品は身の危険を感じた時に、強力な警告音で相手をおどるかしら、周りの人に知らせたりするものであり、身の安全を保障するものではありません。

(公益財団法人) 全国防犯協会連合会推奨品(新落下試験対応)

お問い合わせ先：株式会社 西文館
北海道札幌市中央区北3条西30丁目4-11
Tel: 011-616-8803 Fax: 011-616-8813

万一の盗難・事故・トラブルなどによる損害について、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。